


POCKET 3000

MANUEL D'UTILISATION

Homologuée n° 930410 ERO
Norme CE

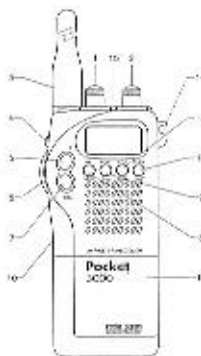

4. Réglez le niveau du Squelch en appuyant sur la touche FUNCTION tout en tournant le potentiomètre "channel" jusqu'à l'obtention d'un niveau de bruit faible
5. Sélectionnez le mode désiré (USA ou INT)
6. Sélectionnez le canal en tournant le potentiomètre "channel"
7. Pour émettre, positionnez l'appareil à quelques centimètres de votre bouche, maintenez la pédale PTT et parlez clairement
8. Relâchez la pédale PTT pour écouter la réception

DANS LE CAS OÙ CERTAINES TOUCHES OU FONCTIONS NE S'ACTIVERAIENT PAS, VÉRIFIEZ SI LE CLAVIER N'EST PAS VÉRROUILLÉ SI LE CANAL 16 N'EST PAS SÉLECTIONNÉ.

TABLE DES FRÉQUENCES

CHANNEL	USA		CHANNEL	INTERNATIONAL	
	TX	RX		TX	RX
01	155.010	156.010	01	155.010	160.151
02	155.100	156.100	02	155.100	160.152
03	155.110	156.110	03	155.110	160.153
04	155.200	156.200	04	155.200	160.154
05	156.250	156.250	05	155.250	160.155
06	156.300	156.300	06	155.300	160.156
07	156.350	156.350	07	156.350	160.157
08	156.400	156.400	08	156.400	160.158
09	156.450	156.450	09	156.450	160.159
10	156.500	156.500	10	156.500	160.160
11	156.550	156.550	11	156.550	160.161
12	156.600	156.600	12	156.600	160.162
13**	156.630	156.630	13	156.630	160.163
14	156.700	156.700	14	156.700	160.164
15	156.750	156.750	15*	156.750	160.165
16	156.800	156.800	16	156.800	160.166
17*	156.850	156.850	17*	156.850	160.167
18	156.900	156.900	18	156.900	160.168
19	156.950	156.950	19	156.950	160.169
20	157.000	157.000	20	157.000	160.170
21	157.050	157.050	21	157.050	160.171
22	157.100	157.100	22	157.100	160.172
23	157.150	157.150	23	157.150	160.173
24	157.200	161.850	24	157.200	160.174
25	157.250	161.850	25	157.250	160.175
26	157.300	161.900	26	157.300	160.176
27	157.350	161.950	27	157.350	160.177
28	157.400	162.000	28	157.400	160.178
29	157.450	162.050	29	157.450	160.179
30	157.500	162.100	30	157.500	160.180
31	157.550	162.150	31	157.550	160.181
32	157.600	162.200	32	157.600	160.182
33	157.650	162.250	33	157.650	160.183
34	157.700	162.300	34	157.700	160.184
35	157.750	162.350	35	157.750	160.185
36	157.800	162.400	36	157.800	160.186
37	157.850	162.450	37	157.850	160.187
38	157.900	162.500	38	157.900	160.188
39	157.950	162.550	39	157.950	160.189
40	158.000	162.600	40	158.000	160.190

* Faible puissance

** Faible puissance, appuyez simultanément sur PTT et FUNC pour une haute puissance

TX	RX	TX	RX
157.000	160.151	157.000	160.151
157.050	160.152	157.050	160.152
157.100	160.153	157.100	160.153
157.150	160.154	157.150	160.154
157.200	160.155	157.200	160.155
157.250	160.156	157.250	160.156
157.300	160.157	157.300	160.157
157.350	160.158	157.350	160.158
157.400	160.159	157.400	160.159
157.450	160.160	157.450	160.160
157.500	160.161	157.500	160.161
157.550	160.162	157.550	160.162
157.600	160.163	157.600	160.163
157.650	160.164	157.650	160.164
157.700	160.165	157.700	160.165
157.750	160.166	157.750	160.166
157.800	160.167	157.800	160.167
157.850	160.168	157.850	160.168
157.900	160.169	157.900	160.169
157.950	160.170	157.950	160.170

PRÉPARATION

Fixez la batterie rechargeable Ni-Cd sur l'unité principale. Lors de la première utilisation, la batterie doit être rechargée durant 10 heures.

1. ON/OFF VOLUME

- Arrêt : OFF
- Mise en marche : tournez le bouton dans le sens horaire. Réglez la puissance sonore de réception en tournant le bouton.

2. SÉLECTION DES CANAUX/RÉGLAGE DU SQUELCH

- Sélectionnez le canal souhaité en tournant le bouton "channel".

- Pour régler le Squelch, maintenez pressée la touche "FUNCTION" et tournez le bouton "channel" jusqu'à disparition du souffle. L'affichage LCD vous indiquera le réglage relatif du Squelch de 03 à 08.

3. CONNEXION DE L'ANTENNE

Fixez l'antenne au connecteur TNC. Le connecteur TNC vous permet de fixer soit une antenne mobile ou une antenne fixe (adaptateur nécessaire non fourni).

4. Touche FUNCTION

Appuyez sur cette touche pour accéder au mode fonction.
Maintenez la touche appuyée durant 5 secondes pour obtenir la fonction Moniteur. Vous pouvez entendre toutes les transmissions sur un canal souhaité.

5. CANAL 16

Pressez et relâchez la touche pour la sélection du canal 16.

6. PÉDALE PTT

Maintenez la pédale PTT pour émettre. L'indication TX sur l'afficheur vous indique que vous êtes en émission.

7. Touche CALL

Maintenez appuyée la touche pour la sélection du canal 37 (hors canal 16).

8. MÉMO/MW

- Appuyez puis relâchez la touche pour entrer dans le mode mémoire et sélectionnez le canal souhaité (hors canal 16).
- Pour mémoriser des canaux, appuyez sur la touche "FUNCTION" tout en pressant la touche MEMO, le canal "mémoire" clignote. Choisissez le numéro d'enregistrement du canal avec le bouton "channel", puis, appuyez sur la touche "MEMO", le numéro du canal clignote. Choisissez le canal et appuyez simultanément sur la touche "FUNCTION" et "MEMO" pour mémoriser le canal et quitter le mode.

9. DOUBLE VEILLE/SCAN

Cette touche vous permet d'accéder à différentes fonctions :

- Lors de la mise en marche, appuyez simultanément sur la touche "FUNCTION". Sélectionnez "dual watch 02" (double veille) ou "triple watch 03" (triple veille) à l'aide du bouton "channel". Appuyez deux fois sur la touche "16", pour enregistrer et quitter.
- Appuyez et relâchez le bouton "SCAN/DUAL" pour activer cette fonction. Si le mode Dual a été sélectionné, le récepteur alternera entre le canal 16 et le canal utilisé lors de la sélection du mode dual. Si le mode Triple watch est choisi, l'alternance se fera entre le canal 16, le canal CALL et le canal affiché.
- Maintenez appuyée la touche DUAL/SCAN durant 3 secondes pour entrer dans le mode SCAN. Le récepteur balayera rapidement tous les canaux et s'arrêtera quelques secondes lors d'un signal et permettra de répondre à l'appel.
- Pour annuler un canal lors du balayage : choisissez le canal puis appuyez simultanément sur la touche FUNCTION et SCAN. L'indication "L" s'affichera. Répétez la procédure pour ré-intégrer un canal annulé.

10. ENRASE BATTERIE

Poussez le bouton vers le haut et faites glisser vers la droite la batterie.

11. BATTERIE AU NICKEL CADMIUM (NE NÉCESSITE AUCUN ENTRETIEN)


12. HI/LO/Mode

- Appuyez et relâchez pour sélectionner le mode désiré : USA ou INT.
- Tout en maintenant appuyée la touche FUNCTION, pressez la touche HI/LO pour alterner entre la haute/faible puissance.

13. Lamp/K.Lock

- Appuyez et relâchez la touche pour éclairer l'afficheur.
- Pour verrouiller le clavier, appuyez simultanément sur FUNCTION et K.LOCK, seuls la pédale et le canal 16 fonctionnent. Répétez la procédure pour déverrouiller.

14. Attachez la lanière à cet œillet.

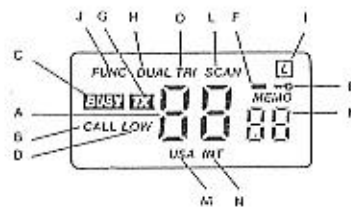

15. AFFICHEUR

- A. Affichage du canal
- B. CALL : Fonction CALL activée
- C. BUSY : indique la réception d'un signal
- D. LOW : le symbole LOW apparaît lorsque la fonction est activée
- E. KEY : verrouillage du clavier
- F. BATTERY : les batteries doivent être remplacées ou rechargées
- G. TX : Mode émission
- H. DUAL : mode double veille activé
- I. L : canal annulé du balayage
- J. FUNC : bouton FUNC activé
- K. MEMO : indique le numéro d'enregistrement du canal
- L. SCAN : mode balayage activé
- M. USA : canal USA sélectionné
- N. INT : canal international sélectionné
- O. TRJ : mode triple veille activé

PROCÉDURE D'UTILISATION DE VOTRE VHF

- Vissez l'antenne dans le connecteur
- Glissez la batterie à l'unité
- Tournez le potentiomètre du volume dans le sens horaire pour mettre en marche l'appareil et réglez correctement le volume